

Gegen Dachschäden können Sie etwas tun.

Starke Temperaturschwankungen, Trockenheit, Nässe oder minderwertiges Material führen auf Dauer zu Schäden an den Naht- und Anschlussstellen des Dachs. Insbesondere bei Flachdächern bilden sich dort dann Leckagen. Herkömmliche Flachdächer aus Bitumenpappen werden üblicherweise durch Bitumenanstriche abgedichtet. Bei kleineren Leckagen und Anschlüssen im gesamten Dachbereich sind Bitumenspachtelmassen die richtige Wahl. Auf den folgenden Seiten finden Sie alles, was Sie brauchen, um Schäden an Ihrem Dach zu beheben.

Flachdachabdichtung mit MEM DACHSPERRE.

MEM DACHSPERRE eignet sich ideal als Anstrich auf Flächen und macht das Dach ganz schnell wieder dicht – ganz ohne Lösemittel!

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM DACHSPERRE, MEM VORANSTRICH, bei kritischen Anschlüssen evtl. MEM DICHT-BAND oder MEM PANZER-VLIES

Werkzeug: Quast oder Pinsel

ARBEITSSCHRITTE

- 1** Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Für ein optimales Ergebnis mit MEM VORANSTRICH grundieren. Bei älteren Dachflächen aus Dachpappe eventuelle Blasen und Hohlstellen aufschneiden und mit MEM DICHTES DACH ausbessern (eine genaue Anleitung finden Sie im nächsten Kapitel).
- 2** Anschließend können Sie MEM DACHSPERRE auftragen. Die Trocknungszeit beträgt, je nach Witterung, ca. 4 - 10 Stunden. Wenn alles durchgetrocknet ist, können Sie die 2. Lage auftragen.
- 3** Bei besonders beanspruchten Bereichen, z. B. in der Nähe von Wasseranschlüssen, ein Armierungs- oder Dichtband einarbeiten. MEM DICHT-BAND oder MEM PANZER-VLIES eignen sich dazu ideal.

MEM DACHSPERRE

- Hochelastische Kunststoff-Bitumen-Emulsion
- Zur dauerhaften Abdichtung
- Rissüberbrückend und wasserdicht
- Tausalzbeständig und fäulnisfest

Verbrauch: ca. 1 - 1,5 l/m² **Gebindegröße:** 12 l



Dachreparaturen mit MEM DICHTES DACH.

Mit MEM DICHTES DACH lassen sich kleine und große Leckstellen schnell und dauerhaft abdichten. Auch hier verzichtet MEM wieder ganz auf den Einsatz von Lösemitteln.


SIE BENÖTIGEN

Material: MEM DICHTES DACH, MEM SUPER-HAFTGRUND, MEM PANZER-VLIES

Werkzeug: Glättkelle, Zungenkelle, Quast oder Pinsel

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund sollte sauber, fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen.
- 2 Vorhandene Blasen und Hohlstellen aufschneiden und mit MEM DICHTES DACH ausbessern. Lockere Dichtungsbahnen können Sie mit MEM DICHTES DACH wieder ankleben (Abb. A).
- 3 Dann einen Voranstrich mit MEM VORANSTRICH aufbringen. Besonders beanspruchte Flächen, Kanten oder Knicke sollten Sie mit MEM PANZER-VLIES verstärken. Einfach in die erste Beschichtung MEM DICHTES DACH legen und fest andrücken (Abb. B).
- 4 Nachdem die erste Schicht abgetrocknet ist, spachteln Sie eine zweite Schicht MEM DICHTES DACH auf.

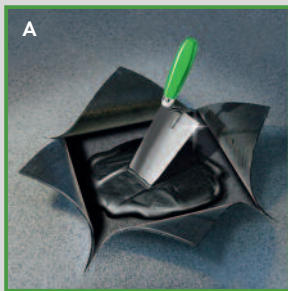

TIPP: Anschlüsse, Nahtstellen und Ähnliches können Sie ganz einfach mit MEM DACH- UND FUGENDICHT verschließen.



MEM DICHTES DACH

- Reparatur- und Spachtelmasse auf Bitumenbasis
- Für Löcher, Risse und Bruchstellen im Dach
- Auch zum Ausbessern von Blasen an alten Dachpappeneindeckungen geeignet
- Außen anwendbar
- Lösemittelfrei

Verbrauch: Je nach Anwendung **Gebindegrößen:** 1 kg, 5 kg

