

Die richtige Altersvorsorge für Balkone und Terrassen.

Zum Ende eines Winters zeigen sich die Folgen eindringender Feuchtigkeit immer besonders stark. Denn sobald Wasser gefriert, dehnt es sich aus. Und wenn die Feuchtigkeit erstmal durch kleinste Risse eingedrungen ist, löst sie schnell große Schäden aus. Typisch sind Abplatzungen in den Fugen oder lose Bodenplatten. Wenn Sie die Schäden beheben wollen, empfiehlt sich eine Beschichtung der Oberfläche. So überbrücken Sie die Haarrisse und beugen Folgeschäden vor.

Balkonbeschichtung mit MEM DICHT-SCHICHT.

Wenn Sie Ihren Balkon mit MEM DICHT-SCHICHT behandeln, beugen Sie Feuchtigkeitsschäden für viele Jahre vor.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM DICHT-SCHICHT, MEM GUMMI-MÖRTEL, MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENFERNER*, MEM SUPER-HAFTGRUND

Werkzeug: Schaumstoffrolle, Pinsel, Zungenkelle, Fugeisen

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Alte Beschichtungen, Versiegelungen, Pflegemittelfilme u. Ä. gründlich entfernen und eventuell abschleifen. Hartnäckige Verschmutzungen mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENFERNER* behandeln.
- 2 Losen Mörtel entfernen und den betroffenen Bereich mit MEM SUPER-HAFTGRUND vorbehandeln und mit MEM GUMMI-MÖRTEL füllen. Defekte, lose und hohl klingende Fliesen sollten neu verlegt werden.
- 3 MEM DICHT-SCHICHT vor Gebrauch gut schütteln, in ein Gefäß füllen und mehrmals umrühren. Dann mit einer Schaumstoffrolle oder einem Pinsel dünn auftragen.
- 4 Nach der Aushärtung ist die Schutzbeschichtung vollkommen transparent.

MEM DICHT-SCHICHT

- Schutzbeschichtung für Balkone und Terrassen
- Schützt langfristig vor Witterung und Abnutzung
- Lösemittelfrei
- Tritt- und abriebfest
- Beschichtung für poröse Fugen und Haarrisse

Verbrauch: 5 l reichen für 25 m² **Gebindegröße:** 5 l



*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Weisen Sie Feuchtigkeit einfach ab.

Eine gute Alternative zur Schutz-Beschichtung ist MEM BALKON-IMPRÄGNIERUNG. Sie erzeugt auf der Oberfläche einen wasserabweisenden ABERPERLEFFEKT, der zuverlässig vor Nässe und Frost schützt. Bei nichtsaugenden Fliesen reicht es sogar aus, wenn Sie nur die Fugen damit behandeln.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM BALKON-IMPRÄGNIERUNG, MEM GUMMI-MÖRTEL, MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENFERNER*

Werkzeug: Quast, Rolle, Pinsel, Bürste, Zungenkelle, Fugeisen

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Nicht zu bearbeitende Flächen wie Glas, Holz, Kunststoff und Metall abdecken.
- 2 Losen Mörtel entfernen. Fehlstellen können Sie mit MEM GUMMI-MÖRTEL füllen. Defekte, lose und hohl klingende Fliesen sollten neu verlegt und defekte Beläge erneuert werden.
- 3 Reinigen Sie die zu sanierende Fläche bei Bedarf mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENFERNER*.
- 4 Befreien Sie Metallteile an Wandübergängen, Geländerfüßen etc. von Farbe und Rost. Danach Rostschutz und Anstrich erneuern.
- 5 Anschließend tragen Sie MEM BALKON-IMPRÄGNIERUNG mit Pinsel, Quast oder Lammfellrolle auf und lassen den Anstrich ca. 1 Stunde trocknen. Bei glasierten Fliesen die Flüssigkeit nur auf Fugen und vorhandene Haarrisse streichen. Den Rest mit einem Tuch abtupfen. Bei stark saugenden Flächen sollte eine 2. und 3. Lage aufgetragen werden. Meist genügt ein Anstrich.
- 6 Fugenzwischenräume oder Übergänge zu Wänden und Geländerfüßen sollten auf jeden Fall 2- bis 3-mal mit MEM BALKON-IMPRÄGNIERUNG behandelt werden.
- 7 Nähte und Ansätze sollten Sie nach der Behandlung mit einem geeigneten Dichtstoff verspritzen.
- 8 Wenn der ABERPERLEFFEKT nachlässt, können Sie einfach nachstreichen.




TIPP: Hartnäckige Grünbeläge werden Sie mit MEM ALGEN- & GRÜNBELAG-ENFERNER* ganz einfach los.

MEM BALKON-IMPRÄGNIERUNG

- Ideal für Balkone, Terrassen, Duschen und Bäder
- Schützt vor Nässe und Frost
- Wasserabweisend und lösemittelfrei
- Nach der Aushärtung transparent und atmungsaktiv

Verbrauch: 5 l reichen für 25 m² **Gebindegrößen:** 1 l, 5 l

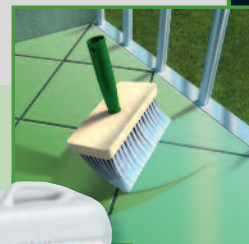

*Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!